

LISTE DE PIECES DETACHEES

POUR COMPRESSEUR MODELE :



T596

CARACTERISTIQUES :

MODELE		T596
Tension	Volt	230V Mono
Puissance absorbée	kW/CV	1,5 / 2
Capacité cuve	litre	24
Pression de service admissible	bar	8
Nombre de cylindre		1
Etage de compression		1
Volume d'air aspiré	l/min	210
Volume d'air restitué	l/min	125
Vitesse de rotation groupe de compression	tr/min	2950
Dimension	cm	58 x 35 x 64
Poids	kg	22,5

Nota : Vous trouverez toutes les caractéristiques sur l'étiquette d'identification située sur le côté de votre compresseur.

DESCRIPTION :

REP	CODE	DESIGNATION
1	BM15075	Réservoir 24 L - 8 bar
2	BM15	Bloc Moteur-Compresseur 230V-50Hz-6,5A
3	1195M**	Manomètre Ø 50 - 12 bar - 1/4"
4	1099**	Manomètre Ø 40 - 10 bar - 1/8"
5	1940M*****	Robinet de purge 1/4" male
6	BM15070	Clapet anti retour
7	1162**	Détendeur + raccord rapide 1/4"
8	2516*****	Cordon électrique 3*1 Lg 2m H05VVF
9	BM15076	Tube d'air
10	T0841	Pressostat 1/4"X1-1/4"X3 8 bar mono
11	631408***	Soupape sécurité 1/4" - 8 bar
12	BM15069	Tube de décompression
13	BM15073	Patin caoutchouc Ø 45X30 + visserie (voir au verso)
14		Kit roue (voir au verso)

PURGE DES CONDENSATS :


Pour éviter la corrosion du réservoir, il est nécessaire de purger les condensats après chaque utilisation. Le robinet de purge (REP 5) est orienté sur un côté du réservoir. Pour purger complètement les condensats, il faut incliner le compresseur vers le groupe de purge.



APPUYER


ATTENTION IMPORTANT :

En cas d'utilisation excessive de votre compresseur, la protection thermique du BM15 risque de se déclencher. Attendre au minimum 5 minutes avant de ré-enclencher le système de protection, ceci permettra le refroidissement correct du groupe.

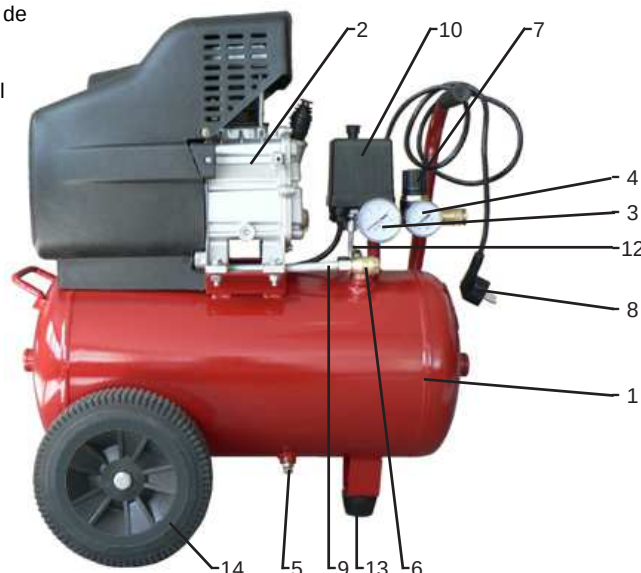

BM15

Compresseur coaxial - Coaxial compressor

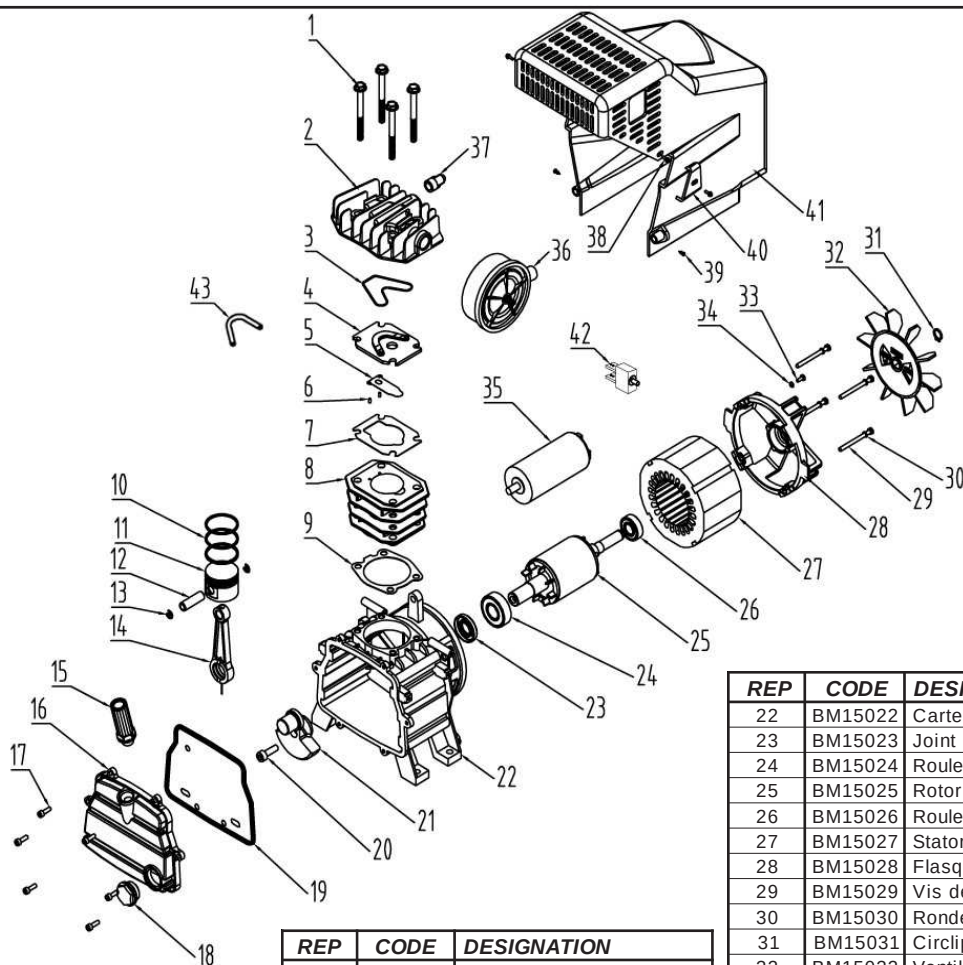


REP	CODE	DESIGNATION
1	BM15001	Vis de culasse et de cylindre
2	BM15002	Culasse
3	BM15003	Joint de culasse
4	BM15004	Plaque à clapets
5	BM15005	Clapet
6	BM15006	Téton maintien clapet
7	BM15007	Joint de cylindre
8	BM15008	Cylindre
9	BM15009	Joint embase cylindre
10	BM15010	Jeu de 3 segments

REP	CODE	DESIGNATION
11	BM15011	Piston
12	BM15012	Axe de piston
13	BM15013	Circlips axe de piston
14	BM15014	Bielle
15	BM15015	Reniflard + joint
16	BM15016	Flasque de carter avec voyant d'huile
17	BM15017	Vis de flasque de carter
18	BM15018	Voyant d'huile + joint
19	BM15019	Joint flasque de carter
20	BM15020	Vis de vilebrequin
21	BM15021	Vilebrequin

REP	CODE	DESIGNATION
22	BM15022	Carter
23	BM15023	Joint SPI
24	BM15024	Roulement 6204Z
25	BM15025	Rotor
26	BM15026	Roulement 6202Z
27	BM15027	Stator
28	BM15028	Flasque de moteur
29	BM15029	Vis de flasque de moteur
30	BM15030	Rondelle frein
31	BM15031	Circlips ventilateur
32	BM15032	Ventilateur
33	BM15033	Vis pour mise à la terre
34	BM15034	Rondelle
35	BM15035	Condensateur 20 MF
36	BM15036	Filtre à air 3/8"
37	BM15037	Coude air culasse
38	BM15038	Vis de capot moteur
39	BM15039	Vis autoforeuse
40	BM15040	Caches moteur droite et gauche
41	BM15041	Capot moteur
42	BM15042	Protection thermique 6A
43	BM15043	Clapet

IMPORTANT : Pour commander les pièces détachées du cylindre de compression, préciser la référence de votre cylindre BM15 suivi du code. **Ex :** Pour cylindre BM15 : Piston code BM15011

Montage des roues et patin sur la cuve

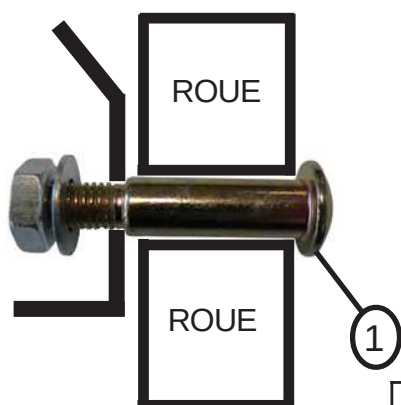

MONTAGE ROUE :
ASSEMBLER selon le schéma ci-dessus.

REP	CODE	DESIGNATION
1	JWD2045KR190	Vis épaulée + écrou + rondelle
2	JWD20R190*	Roue Ø 190 mm
3	BM15073	Patin caoutchouc Ø 45X30 + visserie