

LISTE DE PIECES DETACHEES

POUR COMPRESSEUR MODELE :



SIL1042P

CARACTERISTIQUES :

MODELE		SIL1042P
Tension	Volt	230V Mono
Puissance absorbée	kW/CV	3 / 4
Capacité cuve	litre	100
Pression de service admissible	bar	8
Niveau sonore à 7 mètres	dB	65
Nombre de cylindre		4
Etage de compression		1
Volume d'air aspiré	l/min	472
Volume d'air restitué	l/min	310
Vitesse de rotation groupe de compression	tr/min	2850
Dimension	cm	84 x 52 x 80
Poids	kg	58



Nota : Vous trouverez toutes les caractéristiques sur l'étiquette d'identification située sur le côté de votre compresseur.

DESCRIPTION :

REP	CODE	DESIGNATION
1	OTS15075****	Réservoir 100 L - 8 bar
2	LJ1680	Bloc Moteur-Compresseur 230V-50Hz-6,5A
3 & 4	1099	Manomètre Ø 40 - 10 bar - 1/8"
5	9047078	Robinet de purge 1/4" male - 1/4 de tour
6	LJ1680068	Clapet anti retour
7	OTS15064*****	Détendeur + tubulure
8	3015CM	Raccord rapide 1/4" male
9	2526	Cordon électrique 3*1,5 Lg 2m H05VVF - noir
10	LJ1680075	Tube d'air
11	T0811*****	Pressostat 1/4"X1 8 bar mono
12	631408	Soupape sécurité 1/4" - 8 bar
13	OTS20069*****	Electrovanne de décompression
14	PROSIL3100RP76F**	Roulette avec frein + visserie (voir verso)
15		Kit roue (voir au verso)
16	OTS15079**	Poignée de transport rouge


PURGE DES CONDENSATS :

Pour éviter la corrosion du réservoir, il est nécessaire de purger les condensats après chaque utilisation. Le robinet de purge (REP 5) est orienté sur un côté du réservoir. Pour purger complètement les condensats, il faut incliner le compresseur vers le robinet de purge.

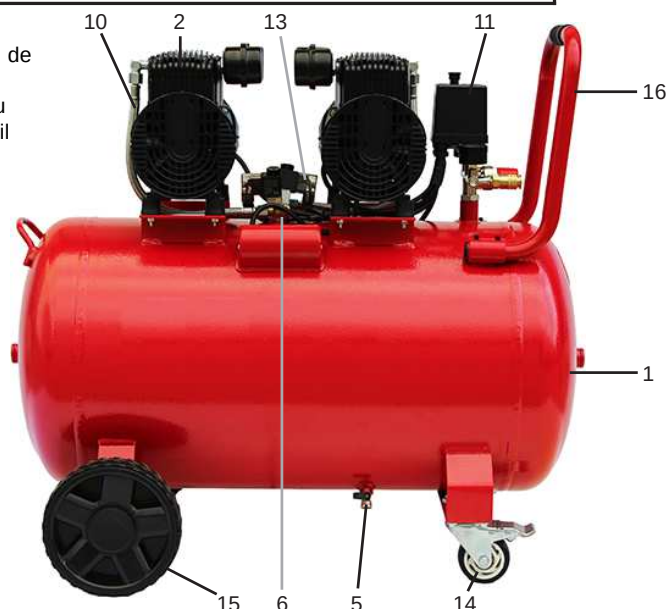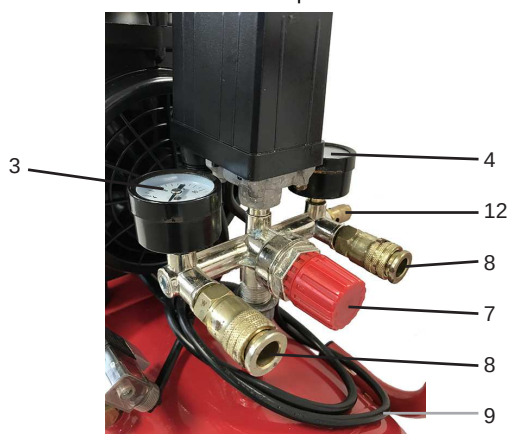

LJ1680


Compresseur coaxial - Coaxial compressor

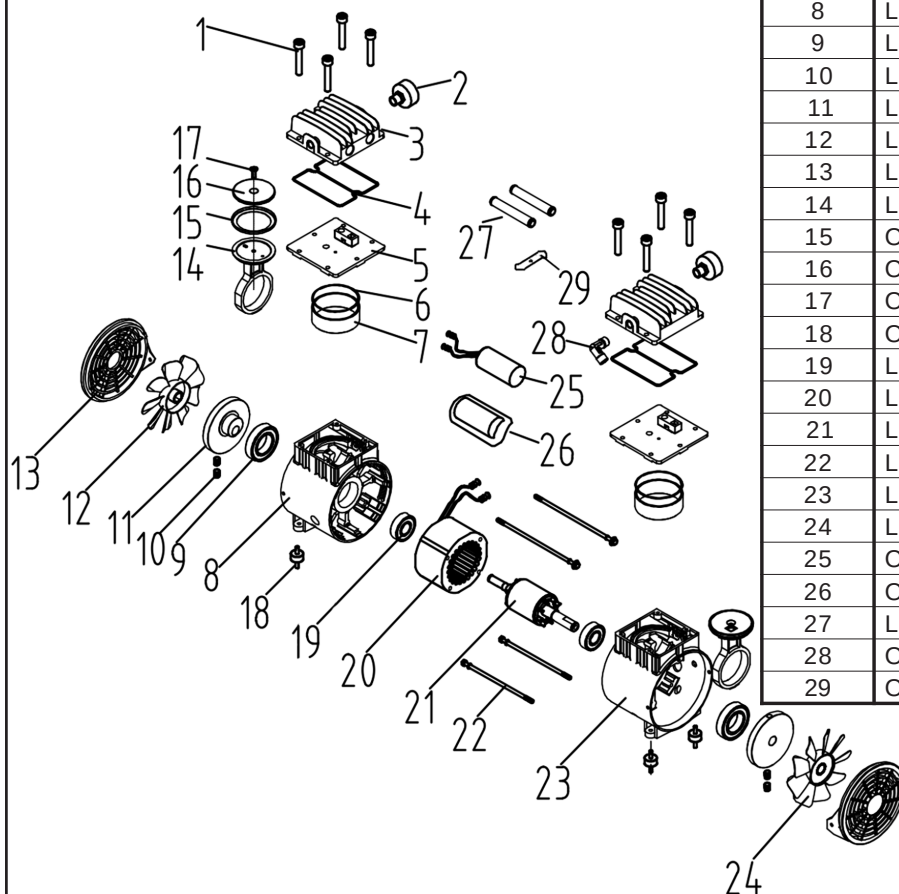

REP	CODE	DESIGNATION
1	LJ1680001	Vis de culasse
2	OFS750-02***	Filtre à air 1/4"
3	LJ1680003	Culasse
4	LJ1680004	Joint de culasse
5	LJ1680005	Plaque à clapets + joint
6	OTS10006***	Joint de cylindre
7	LJ1680007	Cylindre
8	LJ1680008	Carter gauche
9	LJ1680009	Roulement
10	LJ1680010	Vis de vilebrequin
11	LJ1680011	Vilebrequin
12	LJ1680012	Ventilateur gauche
13	LJ1680013	Grille ventilateur
14	LJ1680014	Bielle
15	OTS10015***	Joint de piston
16	OTS10016***	Coupelle de piston
17	OTS10017***	Vis de piston
18	OFS750-18*	Silent block
19	LJ1680019	Roulement
20	LJ1680020	Stator
21	LJ1680021	Rotor
22	LJ1680022	Vis de jonction carters
23	LJ1680023	Carter droit
24	LJ1680024	Ventilateur droit
25	OTS20026*****	Condensateur 30 MF
26	OTS20078***	Cache condensateur
27	LJ1680027	Tube inter-cylindres + joint
28	OFS750-28*	Coude air culasse
29	OTS20030*****	Clapet

IMPORTANT : Pour commander les pièces détachées du cylindre de compression, préciser la référence de votre cylindre LJ1680 suivi du code. **Ex** : Pour cylindre LJ1680 : Plaque à clapets + joint code LJ1680005.

Montage des roues et roulettes sur la cuve

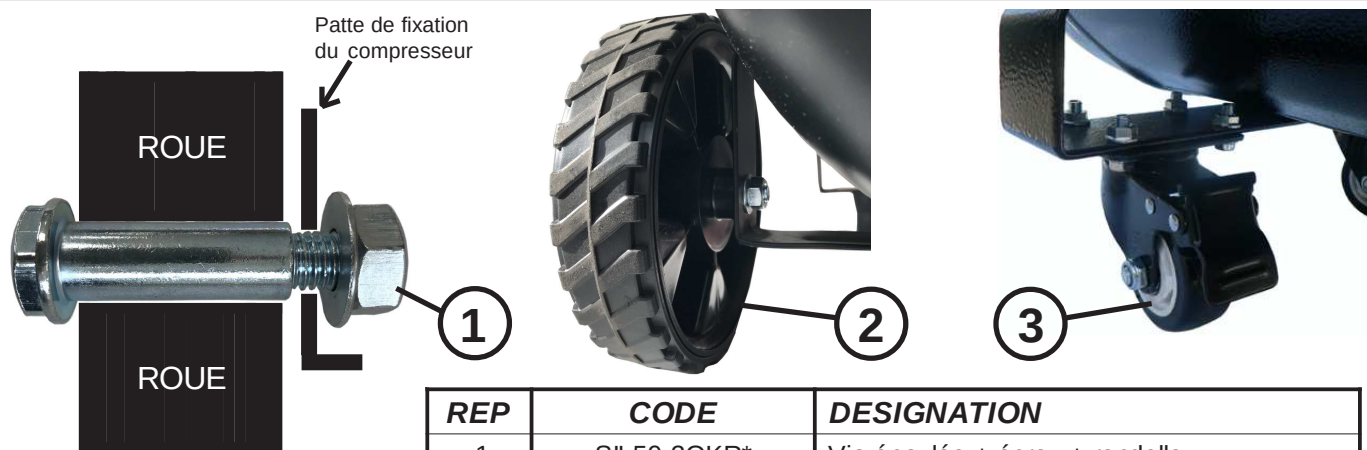

MONTAGE ROUE :
ASSEMBLER selon le schéma ci-dessus.

REP	CODE	DESIGNATION
1	SIL50-2QKR*	Vis épaulée + écrou + rondelle
2	SIL50-2QR200*	Roue Ø 200 mm
3	PROSIL3100RP76F**	Roulette pivotante Ø 76 avec frein + visserie